

## Lehmputze



Tierrfino Base Lehmunterputz



Tierrfino Base Lehmoberputz

## Kalkputze



Tierrfino Kalkgrundputz



Tierrfino Kalkfeinputz

## Untergrundvorbehandlung



Tierrfino contact fine Haftgrund

## Untergrundfestiger



Tierrfino fix

## Effekte/Zuschlagstoffe



Stroh  
10 – 15 mm



Flachsfaser  
10 – 15 mm



Perlmutter  
0,8 – 1,2 mm



Perlmutter  
1,2 – 1,8 mm



Nero Ebano  
1,2 – 1,8 mm



Schwarzer Glimmer  
0,8 – 1,4 mm



Gelber Sienna  
1,2 – 1,8 mm

Fordern Sie uns! Wir beraten Sie gern und finden eine optimale Lösung, um in Ihren Räumlichkeiten mit Lehm und Kalk ein gesundes und elegantes Wohnumfeld zu schaffen.

Ihr Tierrfino-Händler:

# Tierrfino verarbeiten



**Tierrfino**  
**DURO**  
Lehmputz





## Feinste Körner – Elegante Oberflächen

Tierrfino Duro - Der Feine. Jeder mineralische Untergrund wie beispielsweise Lehm-, Kalk-, Kalkzementputz, Gipsputz, Beton, Gipskarton, etc. ist geeignet. Die Untergründe sind mit dem Tierrfino Contact fine Haftgrund vorzubehandeln. Für einzigartige Lichtreflexionen können Sie dem DURO gemahlene Perlmuttermuscheln und für belebte Oberflächen, Stroh- bzw. Flachfasern oder Körnungen wie Gelber Sienna, Schwarzer Glimmer und Nero Ebano beifügen; Beispiele und Zugabemengen finden Sie unter: [www.tierrfino.de/farben/zusaetze/](http://www.tierrfino.de/farben/zusaetze/). Zudem sind alle Grundfarben untereinander mischbar. Die professionelle Verarbeitung sowie die benötigten Werkzeuge zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten. Weitere Unterstützung erhalten Sie durch das Verarbeitungsvideo unter dem QR-Code. Alle Datenblätter finden Sie unter [www.tierrfino.de/downloads/](http://www.tierrfino.de/downloads/). Viel Erfolg bei Ihrem Projekt.



## Tierrfino DURO

### Lehmfeinputz

### Verarbeitung



#### 1 Untergrundvorbehandlung/Vorbereitung

Der Untergrund ist mit dem Tierrfino Contact fine Haftgrund vorzustreichen. Der Contact wird mit einer Farbrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig / deckend auf den tragfähigen, sauberen und staubfreien Untergrund aufgebracht. (Wasserlösliche Beschichtungen sind zu entfernen) Die Trocknungszeit kann je nach Untergrund mind. 4 Stunden betragen.



#### 4 Putzauftrag einlagig

Der DURO wird kornüberdeckend ca. 1 – 2 mm dick mit einem Glätter in einer gleichmäßigen Schichtdicke aufgetragen.



#### 7 Oberfläche geglättet

Für eine glatte Putzoberfläche den Putz mit einem venezianischen Edelstahlglätter mit abgerundeten Kanten glätten. Bitte beachten Sie, dass die weiteren Arbeitsschritte trotz des Glättens noch erfolgen müssen.

# Farbton: Iquitos Grün

## Benötigte Werkzeuge



Rührquirl




Farbrolle



Gipserspachtel



Flächenspachtel



Edelstahlglätter



Venezianischer  
Edelstahlglätter



Rotes  
Schwambrett



Schwamm



Kokoshandfeger



2

### Anmischen des Materials

Geben Sie ca. 6 Liter Wasser (bei einem 20 kg Eimer DURO) in einen sauberen leeren Eimer und streuen Sie anschließend das Tierrfino DURO Pulver in das Anmachwasser ein. Rühren Sie das Material mit einem Rührquirl zu einer homogenen Masse an.



3

### Einstellen / Überprüfung der Konsistenz


Nach einer kurzen Standzeit, mind. 20 Min. muss das Material nochmals durchgerührt werden. Dabei kann die gewünschte Konsistenz mit einer weiteren geringen Zugabe von Wasser eingestellt werden. Der Putz lässt sich optimal verarbeiten, wenn er sämig an der Kelle haftet.



5

### Putzauftrag zweilagig


Bei einer zweilagigen Verarbeitung wird die zweite Putzlage nass in feucht aufgezogen. Dabei sollte die Gesamtstärke von 3 mm nicht überschritten werden.

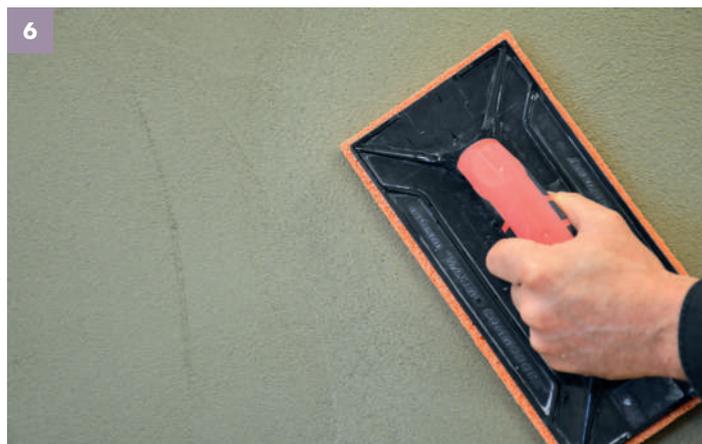

6

### Oberfläche gefilzt

Wenn die Schicht nach dem Antrocknen (je nach Untergrund und Klima ca. 10 Min. bis 4 Std.) handtrocknen und nicht klebend ist, wird der DURO mit einem handfeuchten Schwambrett gefilzt.

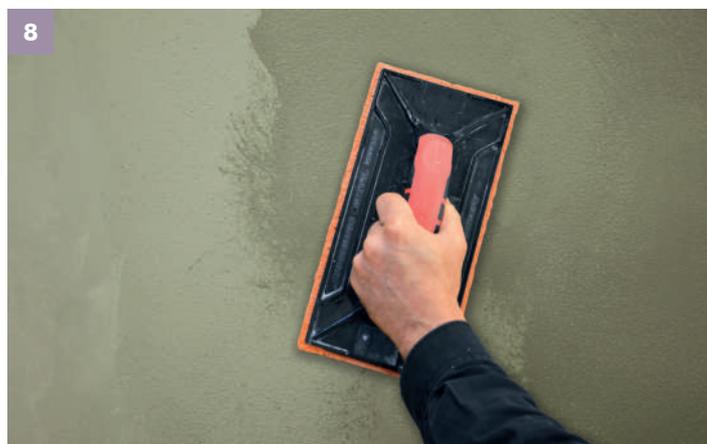

8

### Endbearbeitung Nachwaschen

Nach völliger Trocknung die Oberfläche noch einmal mit einem handfeuchten Schwambrett nachfilzen, um letzte lose Bestandteile zu entfernen. Sollten sich Schlieren bilden, können diese nach kurzer Standzeit mit dem nur leicht handfeuchten Schwambrett nochmals einmassiert werden.



9

### Abfegen

Fegen Sie die noch feuchte Oberfläche mit einem Kokoshandfeger ab, um die letzten losen Teile zu entfernen. So bekommt die Putzoberfläche einen brillanten Ausdruck.